

METLOR
puro calor

SALAMANDRA A LENHA SR910 (CANTO)



(A)

Exaustão de fumos Ø 150 mm (obrigatoriedade de utilização do 1º cano com registo, **o não cumprimento deste requisito é motivo para ser recusada a garantia do produto**).

(B)

Fecho de abertura com sentido para a esquerda – prevenir abertura, quando quente apresenta perigo de queimadura

(C)

Gaveta de cinzas – limpar diariamente

(D)


Registo de admissão de ar – abrir quando acender a salamandra, fechar quando em funcionamento normal

(E)

Câmara de combustão, utilize cargas pequenas de lenha

(F)

Ventiladores 120x120

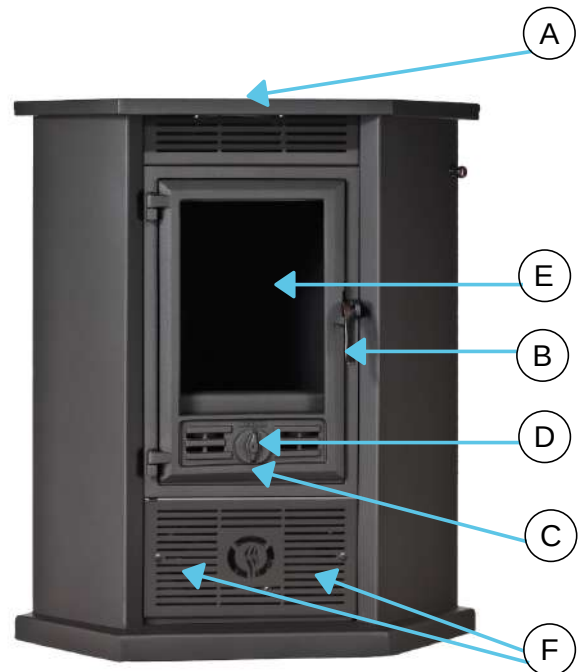

IMPORTANTE:

A 1º queima deve ser muito ligeira para que a pintura não se ressinta do excesso de temperatura

Não exagerar no combustível, o colocar lenha em demasia na área de combustão da Salamandra, pode diminuir a duração do mesmo e provocar danos irreversíveis

METLOR		EN 13240	CE
SALAMANDRAS		Funcionamento contínuo	
SR895 SR910 SPF SPC			
Potência Nominal	8,2kW		
Concentração Medida de CO para 13% de O2	0,4%		
Rendimento para Potência Nominal	54%		
Ler e seguir as instruções de funcionamento			
Utilizar apenas combustíveis recomendados			
O aparelho não pode ser instalado em chaminés partilhadas.			
Distância de Segurança a materiais combustíveis: 1500mm			

Ensaio nº 20124000928



INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

Atenção: o vidro e o puxador podem atingir em funcionamento elevadas temperaturas que provocam queimaduras graves, manter crianças afastadas do aparelho quando este se encontra em funcionamento. Materiais combustíveis têm que estar afastados do aparelho min. 1,5m.



EN 13240:2001 + EN 13240:2001/A2 2004 + EN13240:2001/AC:2006
EN 13240:2001/A2:2004/AC:2006 + EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

- Instalação e Montagem

A Salamandra deve ser instalada de forma que a saída de fumos fique o mais aprumado possível e afastado pelo menos 5cm da parede para que se assegure a circulação de ar.

As curvas a existirem não deverão possuírem ângulos superiores a 45°. A saída no exterior deve ultrapassar em pelo menos 50cm o obstáculo mais próximo e a cobertura a obstruir o mínimo possível a saída de fumos. O tubo metálico para a saída de fumos, tem de ficar indispensavelmente afastado de qualquer material combustível.

Para mais que 1 equipamento ou lareira aberta não deverá ser utilizada a mesma chaminé.

Deverá ser instalado no mínimo 5m de tubo na vertical para criar pressão mínima na chaminé.

Colocação de canos isolados, quando a chaminé é pelo exterior, mantendo uma zona de segurança de min. 1,5m.

- Utilização

Nota: A 1ª queima deve ser muito ligeira para que a pintura não se ressinta do excesso de temperatura

A colocação em marcha do aparelho, será efectuada da seguinte forma:

1 - Para acender tem que se abrir na totalidade o registo da admissão de ar.

2 - Colocar a lenha bem seca, empilhada na horizontal, pois lenha verde prejudica o acendimento e provoca condensações que provoca o vidro sujo. Deve colocar as acendalhas sobre a grelha de cinzas, acender e fechar a porta de vidro.

3 - Ao reabastecer a máquina, deve-se sempre em primeiro lugar, abrir totalmente o registo de ar, deixar passar entre 10 a 15 segundos até que se verifique uma boa tiragem e só depois abrir a porta de vidro lentamente para que não haja aspiração de fumo.

4 - Para que o aquecimento funcione convenientemente, é necessário verificar se no compartimento onde é feita a instalação, existe ar em abundância.

5 - No caso de existir um exaustor de caudal considerável, quando este se encontrar em funcionamento, pode diminuir o rendimento da Salamandra e notar-se uma sucção de fumos e cinzas para o compartimento. Neste caso aconselhamos a abrir uma janela ou reduzir a velocidade do exaustor.

NOTA: Ao acender pela primeira vez, verificar-se-à libertação de fumos e odores semelhantes de queima de tinta. Arejar bem o local

- Limpeza e Manutenção

É essencial a limpeza diária das cinzas que se depositam na gaveta. De igual forma deve ser verificada a saída de fumos retirando assim a placa reflectora (encontra-se no tecto da câmara de combustão), puxando-a para frente e para baixo.

O vidro deve ser limpo frequentemente com o produto de limpeza apropriado (**limpa vidros METLOR**), evitando que este atinja os locais onde está colocado o cordão de vedação, pois desta forma poderá provocar a sua descolagem. Se eventualmente o cordão da porta de vidro se descolar, poderá colocá-lo novamente, tendo sempre em conta a limpeza prévia com um lixa fina no local da sua fixação.

Limpar unicamente com pano seco para retirar o pó.

Recomendamos a limpeza da chaminé uma vez ao ano.

Para a limpeza e manutenção do seu equipamento recomendamos que utilize produtos certificados METLOR




Nota: Atenção não exagerar no combustível, o colocar lenha em demasia na área de combustão da Salamandra, pode diminuir a duração do mesmo e provocar danos irreversíveis






GARANTIA DE EQUIPAMENTO:

Validade: 24 meses após data de compra

 Exclusões: Vidros, Vedantes e danos estruturais por excesso de combustão.

Data: / /

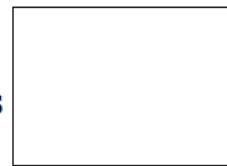

Carimbo do Vendedor